

PROGRAMMERING - ASTRO NOVA CITY 2

GENERELLT:

Astro Nova City 2 levereras med förprogrammerad datum, tid, svensk meny & automatisk reglering av sommar & vintertid.

Antal programplatser: 40 st

Batteriereserv: 10 år, utbytbart ½ AA

FUNKTIONER:

pil upp och pil ner -knapparna, används för att bläddra i menyer & välja funktioner.

✓ - Knappen: används för att aktivera menyer & välja funktioner.

C-knappen: används för att avbryta/ ta ett steg tillbaka

MENYFÖRKLARING

SOL UPP=astrofunktion med soluppgångstider för vald stad

SOL NER= astrofunktion med solnedgångstider för vald stad

FAST=Programmering av egenvälda av/påkopplingsstider.

SPAR PÅ=Naturkopplingsfunktioner startar

SPAR AV=Naturkopplingsfunktioner slutar

TYP PÅ=Aktiverar C1/C2 i hht, vald funktion & tid

TYP AV=Aktiverar C1/C2 i hht, vald funktion & tid

PROGRAMMERING - SKYNNINGSRELÄ

Om displayn har slätt av, tryck ✓ för att aktivera

1. Tryck ✓ -> SON visas i displayn

2. Tryck ✓ -> Välj land

3. Tryck ✓ -> välj närmaste stad

4. Tryck ✓ -> +0H00M & tiden för soluppgång visas i displayn(korrigerig soluppgång)

5. Tryck ✓ -> +0H00M & tiden för solnedgång visas i displayn(korrigerig solnedgång)

6. Tryck ✓ -> färdig

KORRIGERING AV TIDER FÖR SOLUPPGÅNG & SOLNEDGÅNG:

Om displayn har slätt av tryck ✓ för aktivering

1. Tryck ✓ -> SON visas i displayn

2. Tryck ✓ -> flera gånger till +0H00M & tiden för soluppgång visas i displayn

3. Korrigera tiden med pil upp & pil ned

4. Tryck ✓ -> +0H00M & tiden för solnedgång visas i displayn

5. Korrigera tiden med pil upp & pil ned

6. Tryck ✓ -> färdig

TILLKOPPLING

Dirftspänning kopplas till L och N.

Potentialfriaktankter:

C1=klämma 1 (NO), 2 (gemensam in) & 3 (NC)

C2=klämma 4 (NO), 5 (gemensam in) & 6 (NC)


Standardkoppling C1. Spänning in på klämma 2. Ut till

lampa på klämma 1.

Standardkoppling C2. Spänning in på klämma 5. Ut till

lampa på klämma 4.

Exempel på koppling

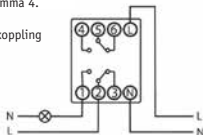

NATTKOPPLING

Denna funktionen används för att stänga av ljuset under angiven tid under natten.

Om displayn har slagit av, tryck ✓ för att aktivera den.

1. Tryck ✓ -> ZON visas i displayn

2. Tryck pil upp & välj PROGRAM

3. Tryck ✓ -> ENTER visas i displayn

4. Tryck ✓ -> P-01 visas i displayn

5. Välj en ledig programplats

6. Tryck ✓ -> TYP PÅ visas i displayn.

7. Välj TYP AV med pil upp

8. Tryck ✓ -> KANAL visas i displayn. Välj C1, C2 eller bägge med pil ner eller pil upp

9. Tryck ✓ -> FAST visas i displayn. Välj SPARA PÅ med pil upp eller pil ner

10. Tryck ✓ -> TIMER visas i displayn. Välj önskad tid för fränkoppling med pil upp eller pil ner

11. Tryck ✓ -> MINUTER visas i displayn. Välj önskad tid för fränkoppling med pil upp eller pil ner

12. Tryck ✓ -> MAN JA visas i displayn. Välj JA eller NEJ med pil upp eller pil ner för veckodagar som programmet skall gälla.

13. Upprepa punkt 12 för att välja andra veckodagar.

14. Tryck ✓ -> tex P-03 OK visas i displayn. Tryck ✓ eller vänta 3 sekunder för att komma vidare till nästa lediga programplats

15. Upprepa punkt 1 till 14 för att programmera avaktivering av nattfränkopplingsfunktionerna (punkt 6 välj TYP PÅ. Punkt 9 välj BESPARINGAR AV. Punkt 10 /11 välj önskad tid för påkoppling)

16. Tryck på C knappen 2 gånger för att avsluta.

TILLFÄLLIG OMPROGRAMMERING

Tryck pil ner (C1) eller pil upp(C2) när enheten är i standby. För att aktivera/ avaktivera relätgångarna manuellt. Funktionen kan avaktiveras med att trycka på samma knapp en gång till eller automatiskt vid nästa programmerade kopplingstid.

ÅTERSTÄLL FABRIKINSTÄLLNINGARNA

Tryck och håll in pil ner, pil upp & C i ca 5 sekunder.

Tryck ✓ & följ anvisningarna i displayn för att lägga in språk, år, månad, dag, tid, stad & korrigering av soluppgång & solnedgångstider (viktigtvis inte nödvändigt). Välj önskad inställning med pil ner eller pil upp & bekräfta med check

PROGRAMMERING MED MOBILTELEFON ELLER TABLET

Astro Nova City 2 kan enkelt programmeras med en app för Android & IOS. Bluetooth dongel kan beställas separat: E.nr 6220499. För detaljer / se originalbruksanvisning eller www.gyllingteknik.se

ÖVRIGA FUNKTIONER

Se originalbruksanvisningen för programmering av funktioner & inställningar (tex ljusstyrka i display, tid/ datum)



GYLLING
GYLLING TEKNIK AB