

Att tänka på vid beställning av lås

Har du en höger- eller vänsterhängd dörr?

Ställ dig på den sida av dörren där gångjärnen syns. Sitter gångjärnen till höger är dörren högerhängd, sitter de till vänster är den vänsterhängd.

Cylinderbyte


Dörrens tjocklek och låsets placering är de viktigaste uppgifterna inför cylinderbyte:

A = Dörrtjocklek (mm)

B = Avstånd från dörrens utsida till centrum av låshuset (mm)

C = Avstånd från dörrens insida till centrum av låshuset (mm)

Om möjligt är det bra att ha namn och nummer på det gamla låshuset.

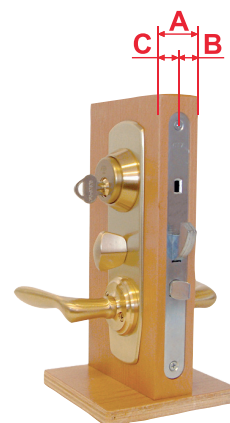

Byte av låshus

Du har alla mått på det gamla låshuset. Alternativt tar du följande mått:

D = Avstånd från dörrens ytterkant till cylinderns (nyckelhålets) centrum (mm)

E = Stolpens höjd (mm)

F = Låshusets djup (mm) (låshuset måste plockas ut)

Sym = Låshuset är placerat i centrum på stolpen

Osym = Låshuset är förskjutet på stolpen

